


テレビを見る



選局の基本操作

1 電源
を押す

テレビの電源を
入れる

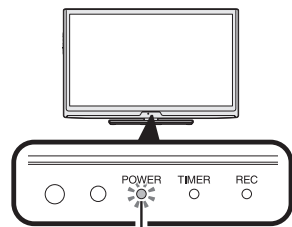

POWER(電源)ランプ

電源のオン

- ・POWER(電源)ランプ
が緑色点灯

電源のオフ(待機状態)

- ・POWER(電源)ランプ
が赤色点灯

2 地上D
BS
CS
の
いずれか
を押す

放送の種類を選ぶ

- ・見たい放送の種類を
選びます。

地上D	地上デジタル放送
BS	BSデジタル放送
CS	110度CSデジタル放送

3 1
↓
12
または
選局
を押す


チャンネルを選ぶ

- ・数字ボタン(チャンネル
ボタン)または選局ボタ
ンを押します。
- ・押すごとに、見ている放
送のチャンネルが切り換
わります。

4 +
音量
-
や
消音
を押す

音量を調整する

- ・音量ボタンや消音ボタン
で調整します。(入力ご
とに別々の音量に設定で
きます。)
- ・音量ボタンは、「+」で
音が大きく、「-」で音
が小さくなります。
- ・消音ボタンを押すと、一
時的に音を消えます。

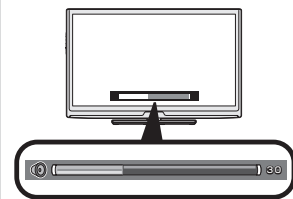

画面下部に音量レベルが
表示されます。

SHARP®

液晶カラーテレビ

形名

エル シー ブイ
LC-46V7

エル シー ブイ
LC-40V7

エル シー ブイ
LC-32V7

エル シー ブイ
LC-26V7

この「かんたん!! ガイド」では、特に機種名を明示してい
る場合を除いてLC-46V7を例にとって説明しています。
LC-46V7以外は、外形寸法などは異なりますが使いか
たは同じです。

最初にお読みください


かんたん!! ガイド

もくじ	ページ
スタンドを取り付ける……………	2
テレビと録画機器にアンテナをつなぐ……………	4
録画した映像を見るために、 録画機器をつなぐ……………	5
B-CAS(ビーカス)カードを入れる……………	5
電源を入れて、かんたん初期設定をする……………	6
テレビを見る……………	8

番組表の使いかた

- ・**地上D****BS****CS**を押して、見たい放送の種類を選びます。
- ・**番組表**を押すと、番組表が表示されます。

番組表の画面例

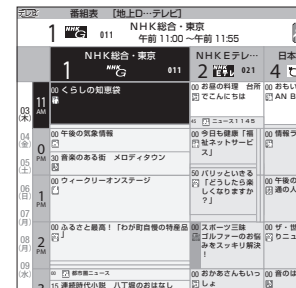

で番組を選び、
(決定)を押す

放送中の番組を選ぶと

⇒放送中の番組が映ります。

放送前の番組を選ぶと

⇒予約になります。

番組表を消すときは

- ・**番組表**または終了ボタンを押します。

本機の入力の切り換えかた

入力
切換

- ・を押すと、入力切換メニューが表示されます。
- ・入力切換メニュー表示中に繰り返し押して、接続し
た機器の入力名を選びます。

連動データ放送の選びかた

- ・テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、
データ連動を押すと連動データ放送が視聴できます。
- ・もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。

有料放送を見るときは

- ・スカパー! e2やWOWOWなどの有料放送を見る
ときは、各放送局との個別契約が必要です。(本機
には、電話回線端子がありませんので、電話回線を
使用した新規加入のお申し込みはできません。)

故障かな?と思ったら

- ・修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。
- ・別冊の「取扱説明書」206～223ページの「故
障かな?と思ったら/エラーメッセージが出た
ら」をご確認ください。

使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】		受付 時間	月曜～土曜:9:00～20:00 日曜・祝日:9:00～17:00 (年末年始を除く)
0120 - 001 - 251			
ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】			
http://www.sharp.co.jp/support/			

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。


スタンドを取り付ける

- 本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを取り付けましょう。詳しくは別冊の「取扱説明書」170～173ページをご覧ください。

必ず2人以上で作業を行ってください。
ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）を使って確実に締め付けて固定してください。固定したら、ネジが確実に締まっていて、ぐらつきや緩みがないことをご確認ください。


LC-26V7 の場合

- 1 付属のスタンド金具取付ネジM5（長さ14mm）3本で、スタンド金具とスタンドを固定する

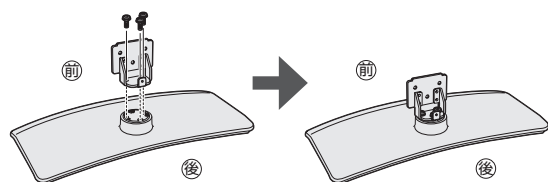


- 2 本機のディスプレイ部を寝かせる
• テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせます。
• ケーブルバンドから電源コードを外します。


- 3 スタンドを本機に取り付ける

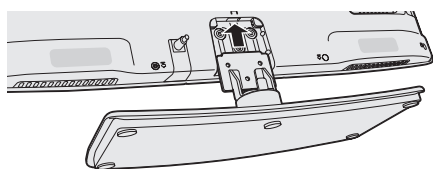

- 4 付属のスタンド取付ネジ M5（長さ 14mm）3 本で、本機とスタンドを固定する

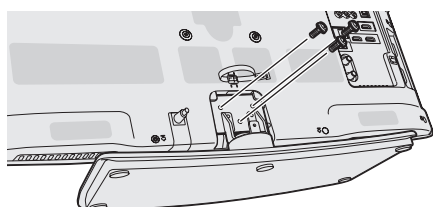


- 5 付属のスタンドカバー取付ネジ M4（長さ 6mm）1 本で、スタンドカバーを取り付ける

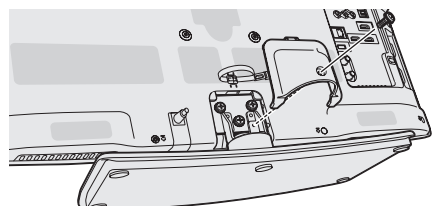


LC-32V7 の場合

- 1 付属のスタンド金具取付ネジM5（長さ14mm）4本で、スタンド金具とスタンドを固定する

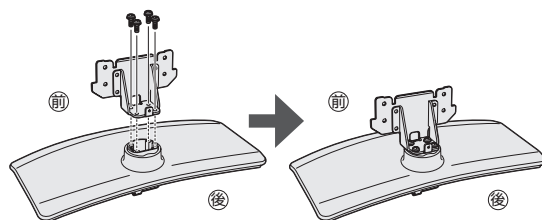


- 2 本機のディスプレイ部を寝かせる
• テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせます。
• ケーブルバンドから電源コードを外します。


- 3 スタンドを本機に取り付ける

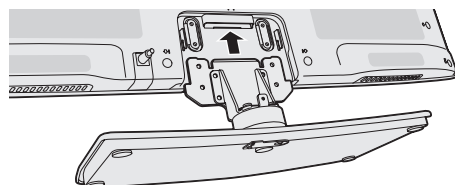

- 4 付属のスタンド取付ネジ M5（長さ 14mm）4 本で、本機とスタンドを固定する

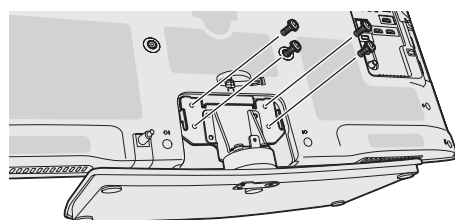


- 5 付属のスタンドカバー取付ネジ M4（長さ 8mm）1 本で、スタンドカバーを取り付ける

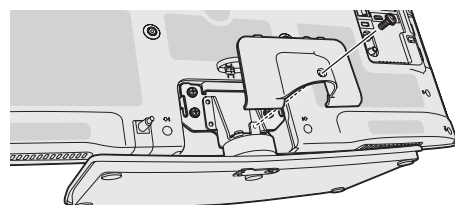

LC-40V7 の場合


- 1 付属のスタンド金具取付ネジM6（長さ20mm）3本で、スタンド金具とスタンドを固定する

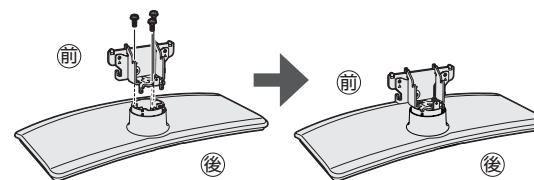


- 2 本機のディスプレイ部を寝かせる

- テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせます。
- ケーブルバンドから電源コードを外します。


- 3 スタンドを本機に取り付ける

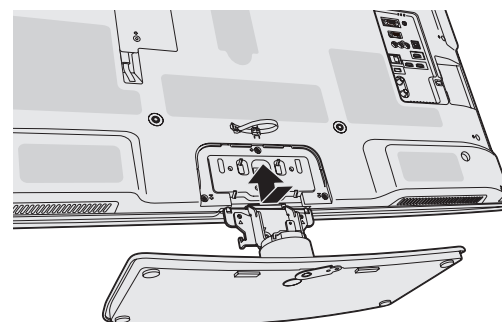

- 4 付属のスタンド取付ネジ M5（長さ 14mm）3 本で、本機とスタンドを固定する

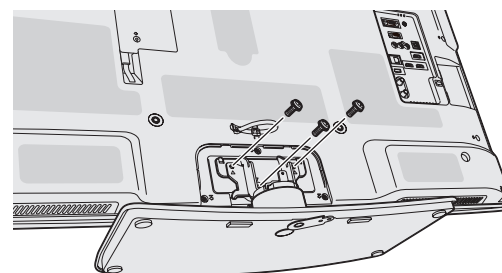


- 5 付属のスタンドカバー取付ネジ M4（長さ 8mm）1 本で、スタンドカバーを取り付ける

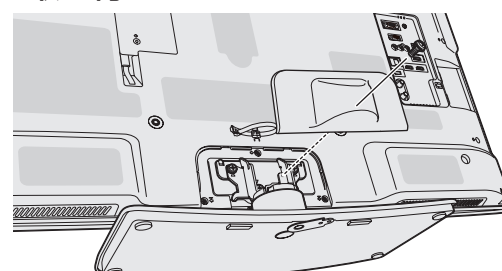


LC-46V7 の場合

- 1 スタンド金具のツメをスタンドの穴に引っかけて、スタンド金具をスタンドに取り付ける

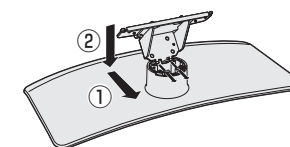


- 2 付属のスタンド金具取付ネジM6（長さ20mm）4本で、スタンド金具とスタンドを固定する

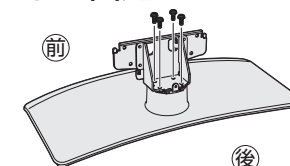


- 3 本機のディスプレイ部を寝かせる

- テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせます。


- 4 スタンドを本機に取り付ける

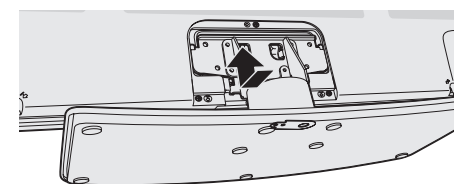

- 5 付属のスタンド取付ネジ M5（長さ 14mm）4 本で、本機とスタンドを固定する

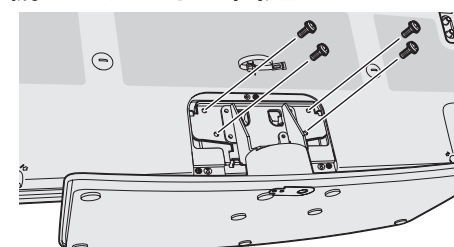


- 6 付属のスタンドカバー取付ネジ M4（長さ 8mm）1 本で、スタンドカバーを取り付ける

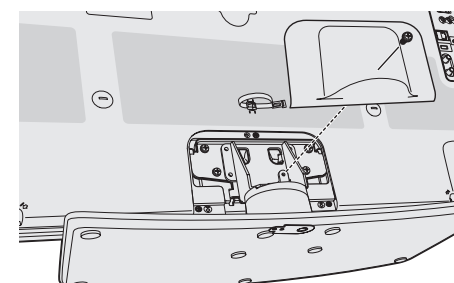


テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。

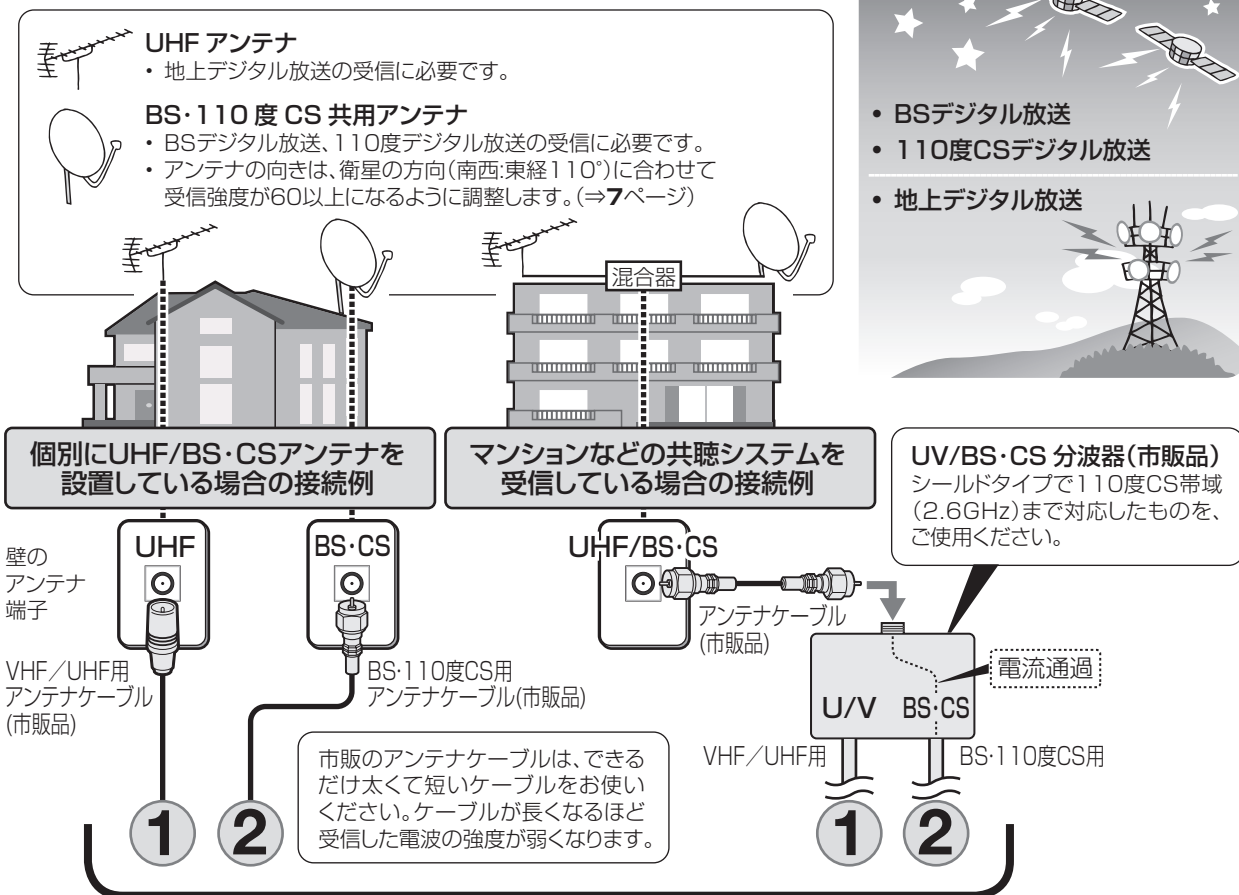

上の同じ番号につないでください。

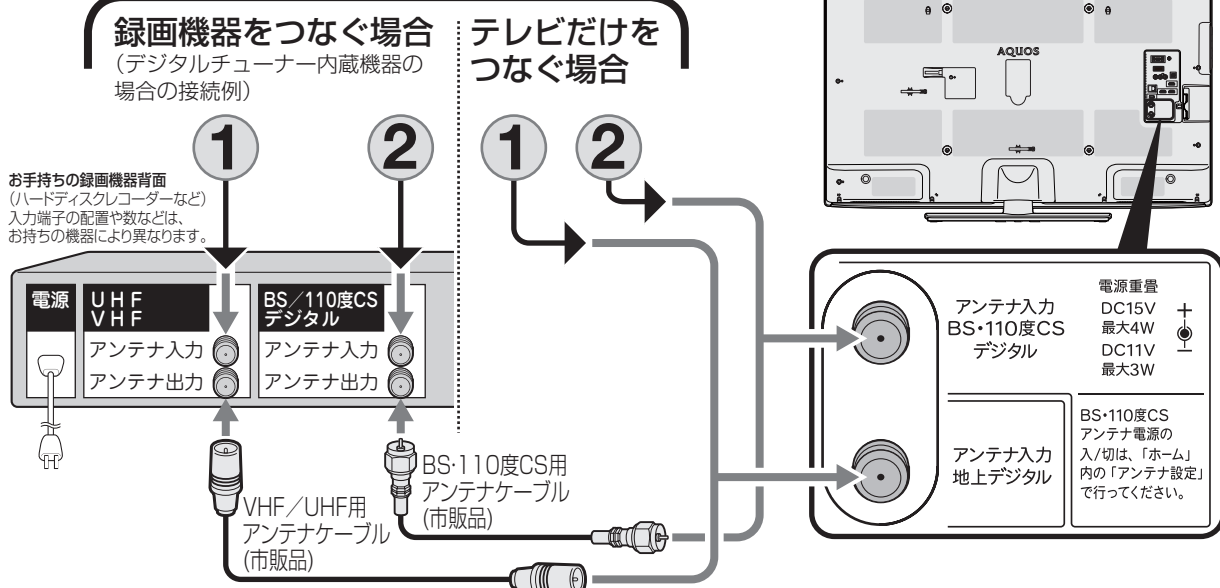


録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

- 接続する機器の取扱説明書も必ずご覧ください。

HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

録画・再生機器

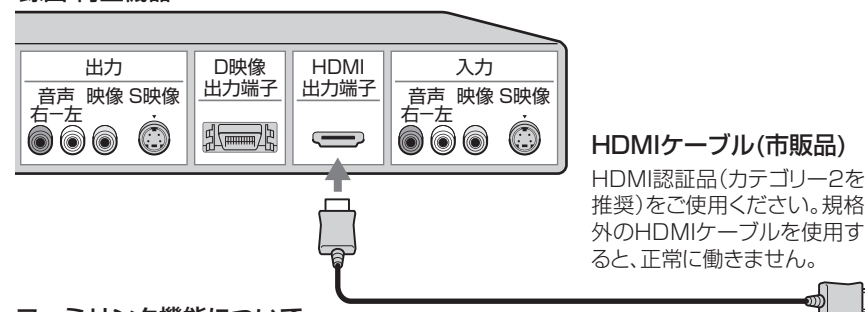

ファミリンク機能について



- AQUOS レコーダーを接続している場合は「ファミリンク設定」をするとファミリンク機能を使えます。(「取扱説明書」98ページ)

D映像端子のある録画機器またはHDMI端子もD映像端子もない録画機器につなぐ場合


- 別冊の「取扱説明書」186ページをご覧ください。

USBハードディスクにつなぐ場合

- 本機背面のUSB端子に市販のUSBハードディスクをつなぐ場合は、別冊の「取扱説明書」73ページをご覧ください。

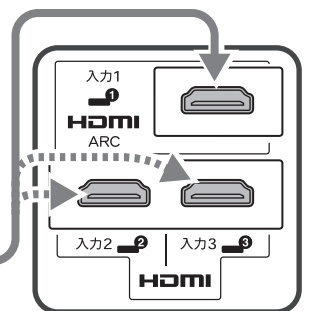

入力1・入力2・入力3端子

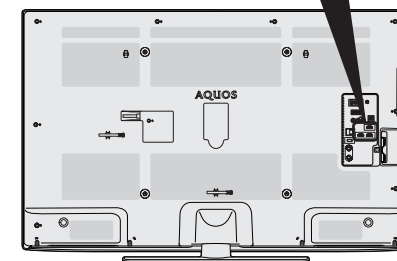


B-CAS(ビーキャスト)カードを入れる

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。
- 本機に B-CAS カードを入れておきましょう。


1 B-CASカード台紙の内容をよく読み、B-CASカードを取り出す

- B-CAS カードは、本体を覆っているシートに貼られた B-CAS カード台紙に付いています。

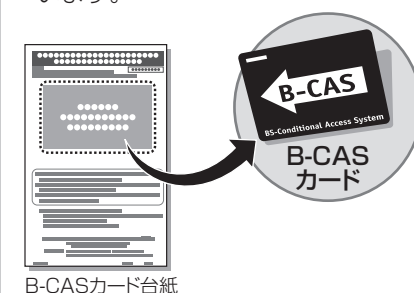



2 B-CASカードを本機に入れる

- B-CAS カードの向きを、図と同じ向きにして挿入してください。

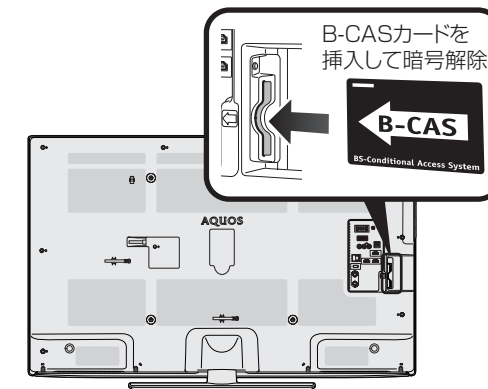

電源を入れて、かんたん初期設定をする


リモコンの電池の入れかたと、かんたん初期設定で使うボタン

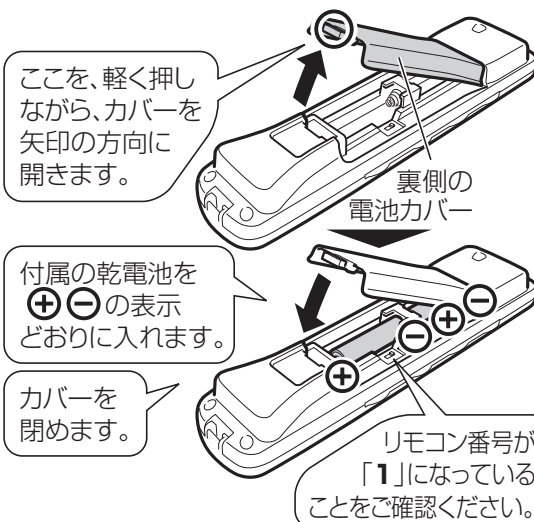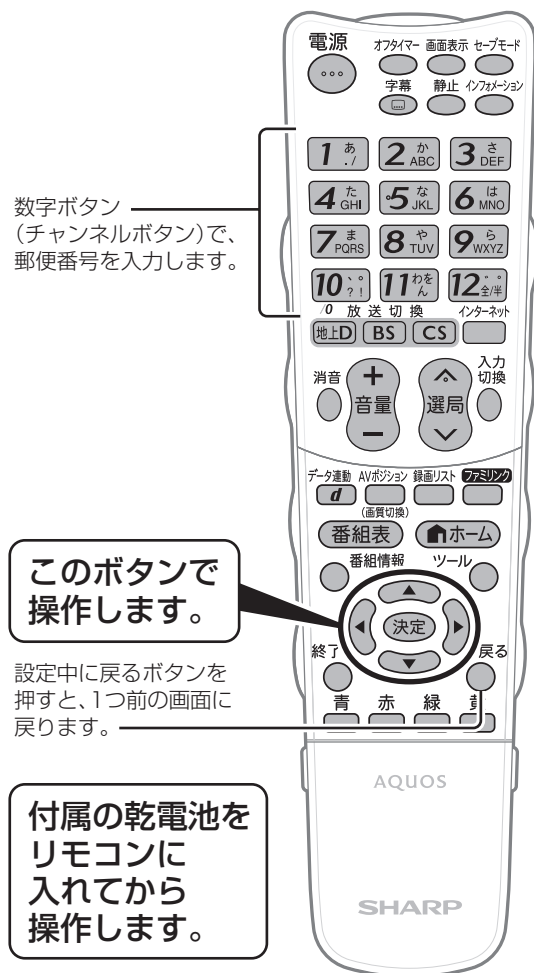


本機の電源を入れる

1 電源コードをつなぐ

- 電源コードはイラストと異なる場合がありますが、支障はありません。
- 本機は電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

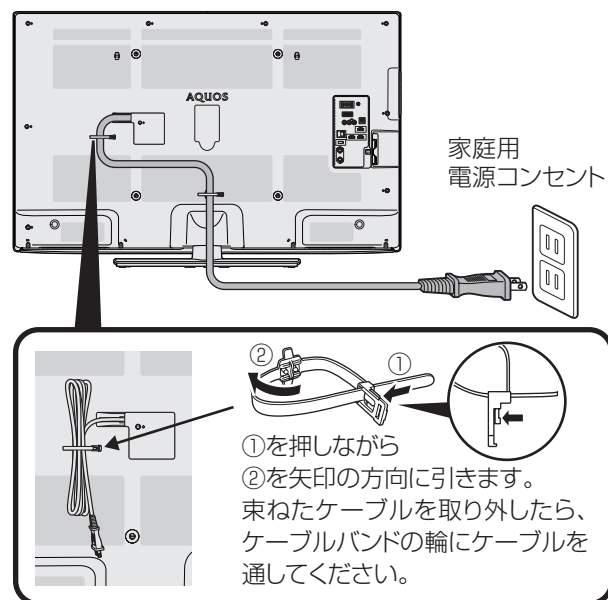


2 本体の電源ボタンを押して、電源を入れる

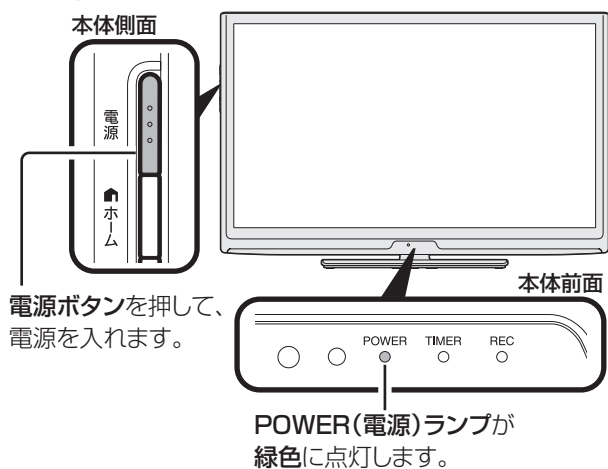

- お買いあげ後、B-CAS カードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

かんたん初期設定を始める

3 メッセージを確認して決定する

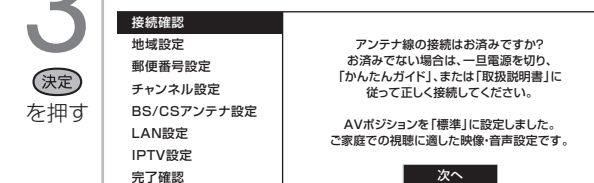


途中で設定を中止するときは

- 電源をお切りください。再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。


4 地域を設定する

① お住まいの地域を選ぶ

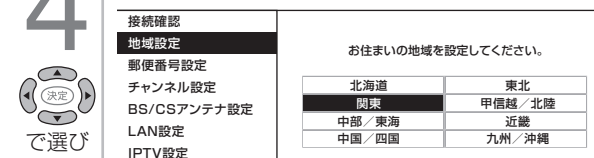

② お住まいの都道府県または地域を選ぶ


郵便番号を入力する

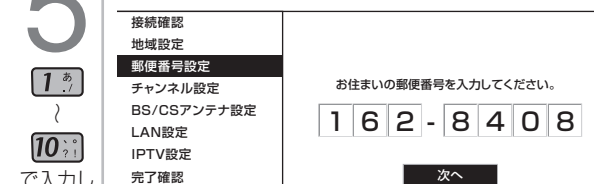

- 「0」を入力するときは10を押します。

5 チャンネルを設定する


「する」を選ぶ

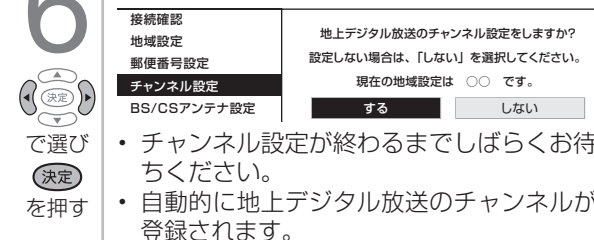


6 BS・CSアンテナを設定する

「する」を選ぶ

- BS・CS アンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順9に進みます。

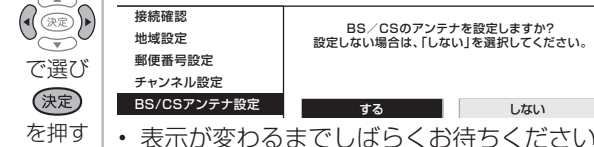

8 受信状態を確認して決定する

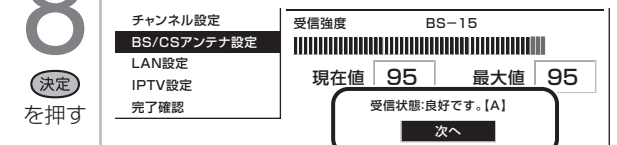

- 「受信状態：良好です。[A]」と表示されないときは下記の対処が必要です。

受信状態【A】以外の表示が出たときは…

- 【B】 アンテナの向きを再調整して、受信強度の数字を60以上にします。
- 【C】 アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
- 【D】 アンテナの接続状態を確認してください。
 - 正しく接続されていますか。
- 【E】 地上デジタルとBS/CSのアンテナを間違えてつないでいませんか。

7 その他の機能を設定する

① LAN設定をする場合は、「する」を選ぶ

- LAN 設定をしない場合は「しない」を選び、⑦に進みます。

② 電源を入れたときに表示する画面を選ぶ

③ ホームネットワーク経由で本機を操作する場合は「する」を選ぶ

④ 「確認」で決定する

⑤ IPTV(ひかりTV)を見る場合は、「する」を選ぶ

IPTV (ひかりTV) を見るには

- IPTVサービスの契約、光回線の契約、ブロードバンド環境が必要です。本機をブロードバンド環境につないでください。

⑥ 「次へ」で決定する

⑦ 設定された内容を確認し、間違いがなければ「完了」を選ぶ

⑧ メッセージを確認して決定する

- これで設定は完了です。